



苗栗高商教室 ROLY 雷射投影機操作步驟




遙控器按左上角開機後約 15 秒即進入投影機畫面(ROLY Logo)，電腦打開訊號源確認畫面送出。

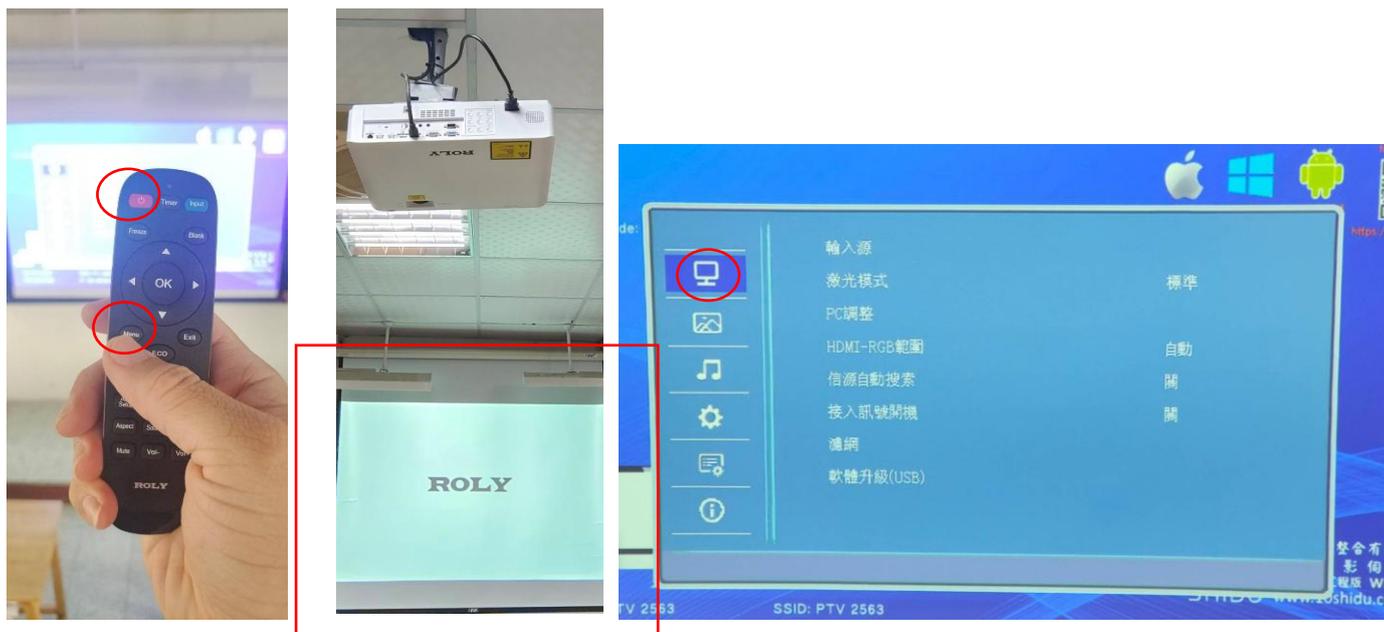


亮度調整：MENU 打開按第一頁【圖像模式】進入，預設是”動態”若學生老師反映太亮則可按左右鍵切換至以下”影院”模式或是”標準”模式。

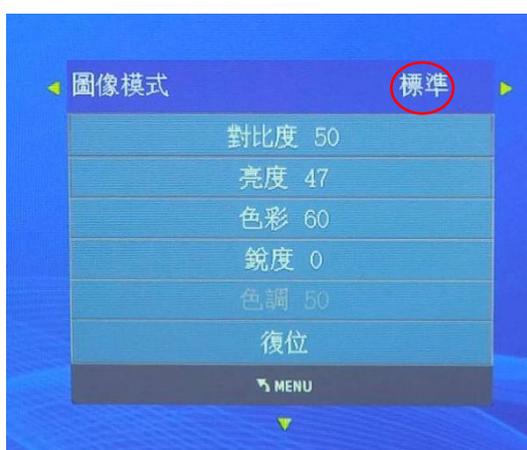

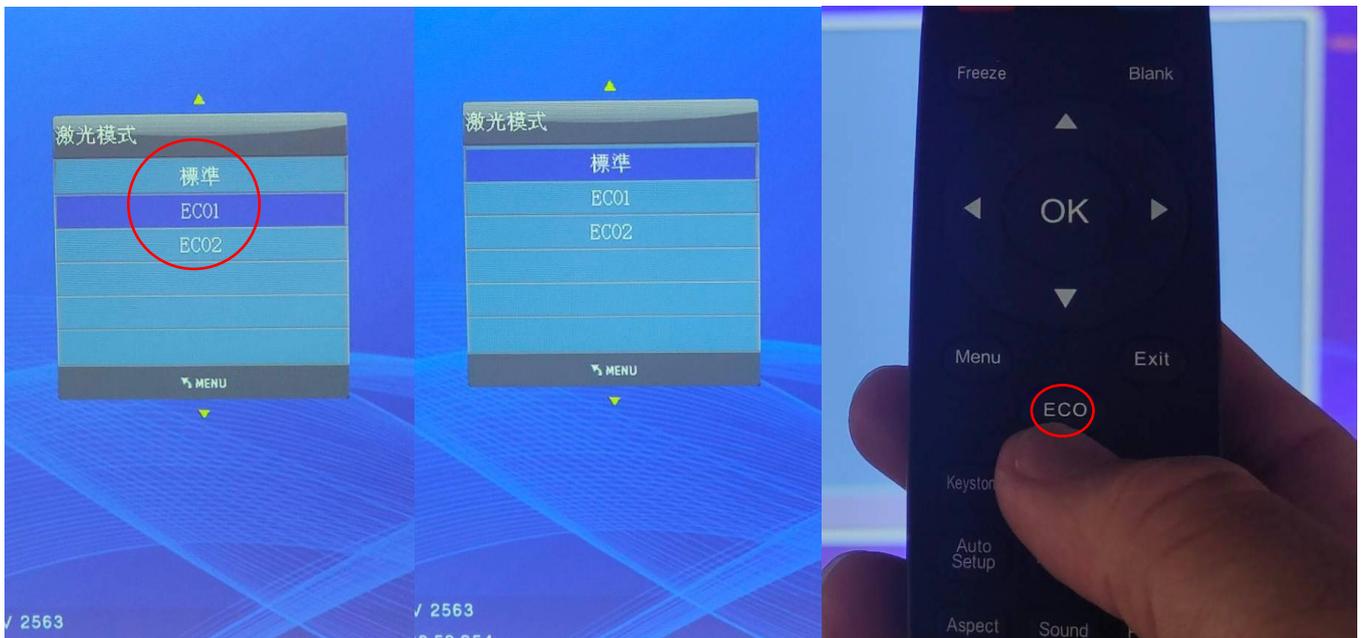

若在動態模式下，不想降低太多亮度，則可以選擇環保節能的【ECO】模式，按下遙控器 ECO 即進入選單，從”標準” 改為 ECO1、ECO2。

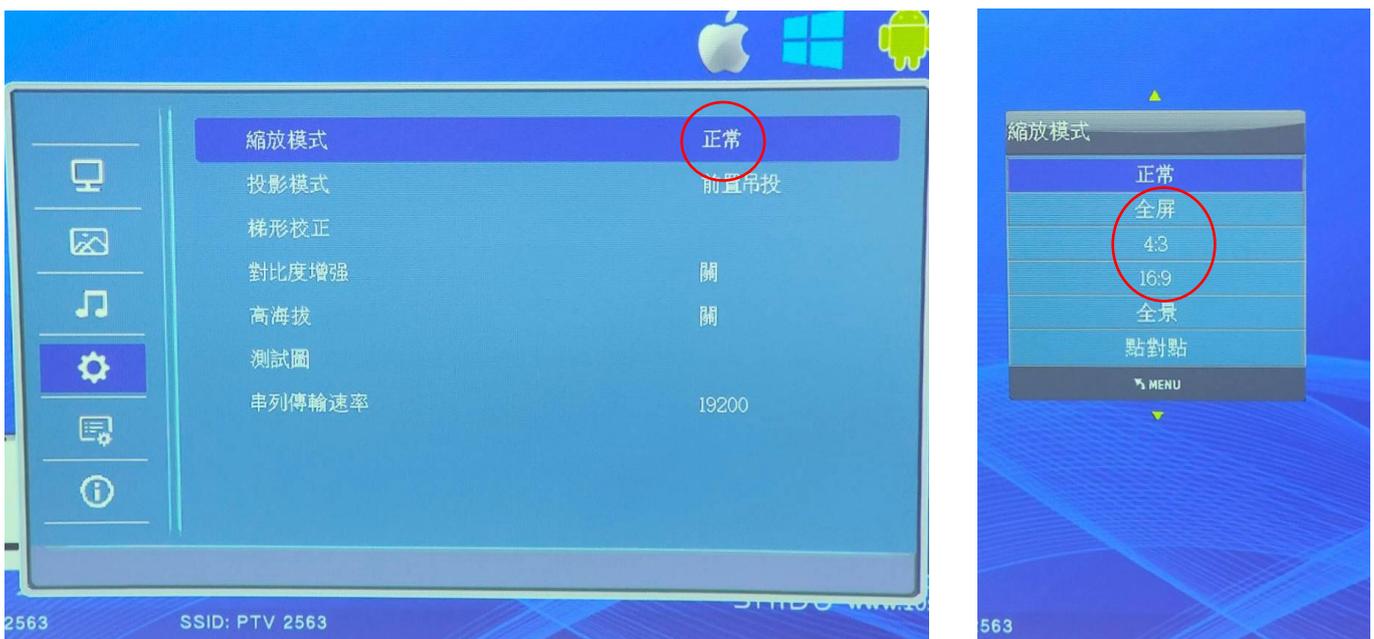

畫面目前投影至布幕的尺寸為 16：10 寬螢幕，預設在【正常】模式，若有用到平板(無線投影)，有可能畫面沒有完全滿屏下的情況，則可以開啟縮放模式改為【全屏】或【16：9】。其他模式則無需理會。