

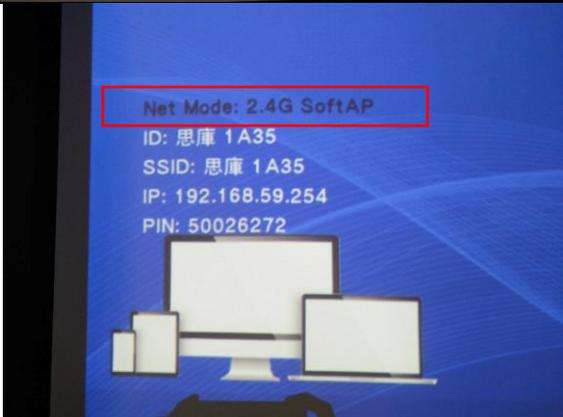
● 使用說明

A. IPHONE 連線無線投影伺服器 (P.1)

B. 安卓手機連線無線投影伺服器 (P.5)

➤ 基本故障排除 (P.7)

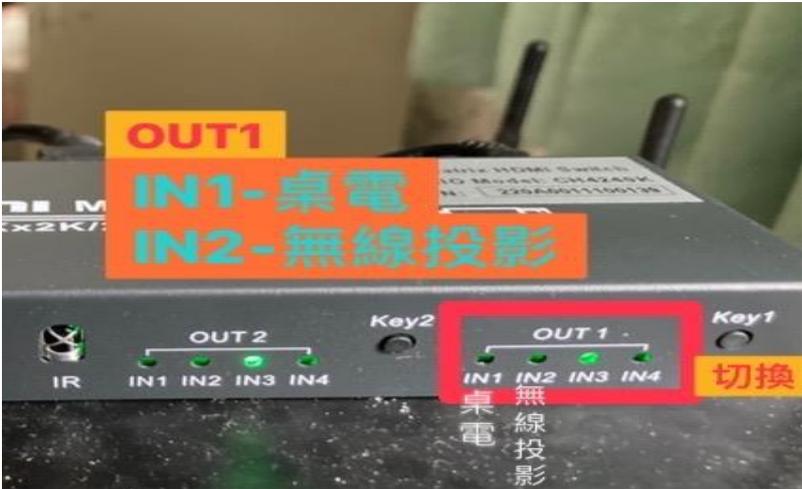
無線投影伺服器
(*軟體設備須已安裝完成)

步驟	動作	設備照片
準備連線 動作 1	開啟 投影機 ，確認 無線伺服器畫面 正常 投影 出來。	
準備連線 動作 2	確認 無線伺服器頻道 是： NET MODE 2.4G Soft AP 。	

A. IPHONE 連線無線投影伺服器

快速啟動步驟

(*軟體設備須已安裝完成)

步驟	動作	設備照片
1.	確認投影機選擇輸入源是 INI2 。 (使用訊號整合器 切換 輸入源)	
2.	SSID 為載具 Wifi 連線	

3.

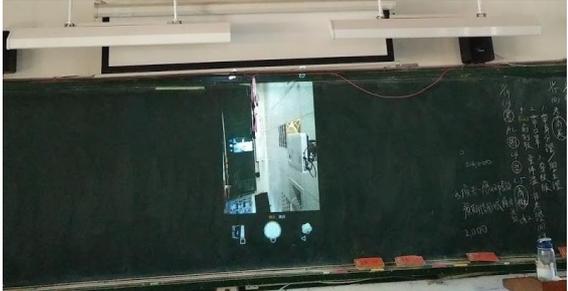
用手指在 iPhone 的螢幕上從底部往上滑動，此時就會出現下述頁面，出現「螢幕鏡像輸出選項」：



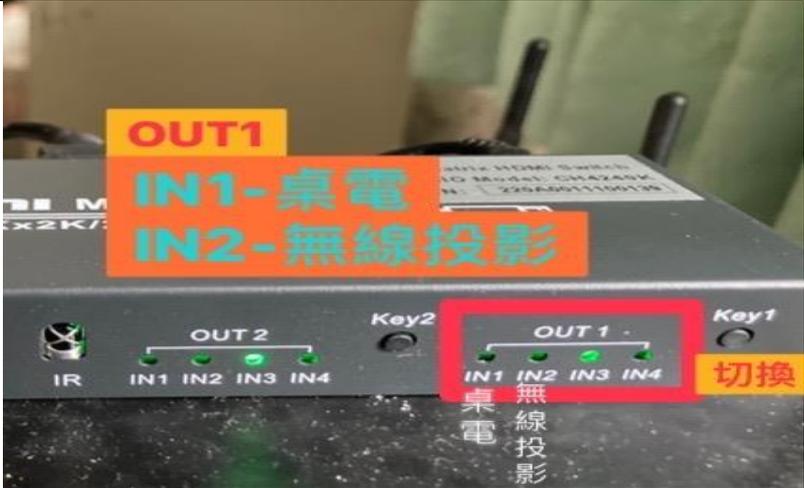
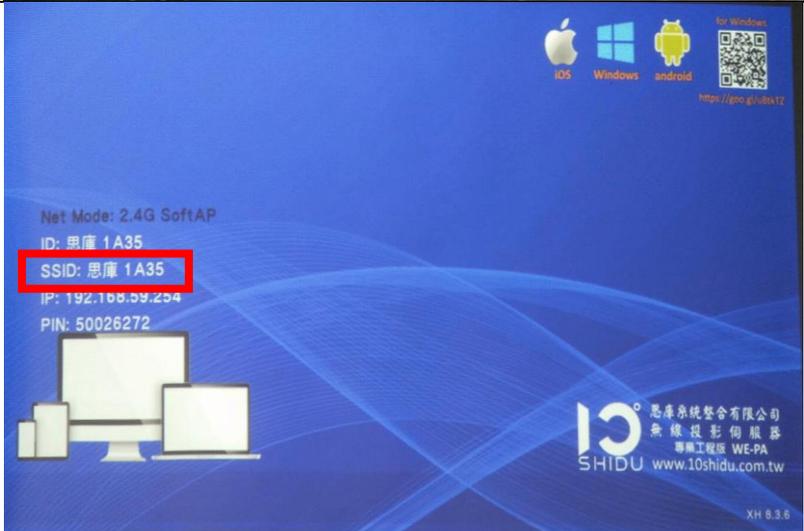
4.

點擊「螢幕鏡像」選項，在彈出的提示里選擇對應的「思庫無線投影 ID」即可。此時手機螢幕上的圖像就已經在電視機上顯示了。此時手機上顯示什麼，電視機上就同步顯示什麼。



5.	開啟手機相機 APP，思庫無線投影伺服器，可當作實物投影機，呈現清晰實景畫質。	
6.	使用完請記得關閉無線投影功能	

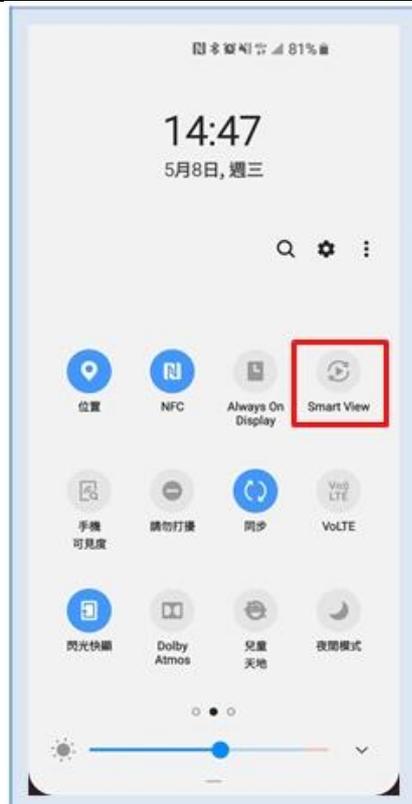
B. 安卓手機連線無線投影伺服器
快速啟動步驟
 (*軟體設備須已安裝完成)

步驟	動作	設備照片
1.	確認投影機選擇輸入源是 IN12 。 (使用訊號整合器 切換輸入源)	
2	SSID 為載具 Wifi 連線	

3.	<p>下拉通知板面，輕觸 Smart View 或 Screen Mirroring</p>	
4	<p>搜尋並選擇您的思庫無限投影伺服器 ID，此時手機螢幕上的圖像就已經在電視機上顯示了。</p>	
5	<p>開啟手機相機 APP，思庫無線投影伺服器，可當作實物投影機，呈現清晰實景畫質。</p>	

6

使用完請記得關閉無線投影功能



➤ 故障排除：

發生狀況	處理方式
● 投影機開啟，卻沒有無線伺服器畫面。	● 重新開關無線伺服器 電源開關按鈕 。 
● 投影機開啟，卻沒有無線伺服器畫面。	● 按下 mode 按鈕 ，切換頻率至 2.4G。 
● 手機無法搜尋到無線伺服器的思庫 ID	● 重新開關無線伺服器 電源開關按鈕 。 ● 手機再次搜尋思庫 ID

● 資料來源

<https://www.asus.com/tw/support/FAQ/1042938/>

<https://support.apple.com/zh-tw/HT204289>

<https://www.samsung.com/tw/support/tv-audio-video/connect-my-action-device-through-screen-mirroring-smart-view/>